


Technische Informationen

SYSTEM BIOLOGIC

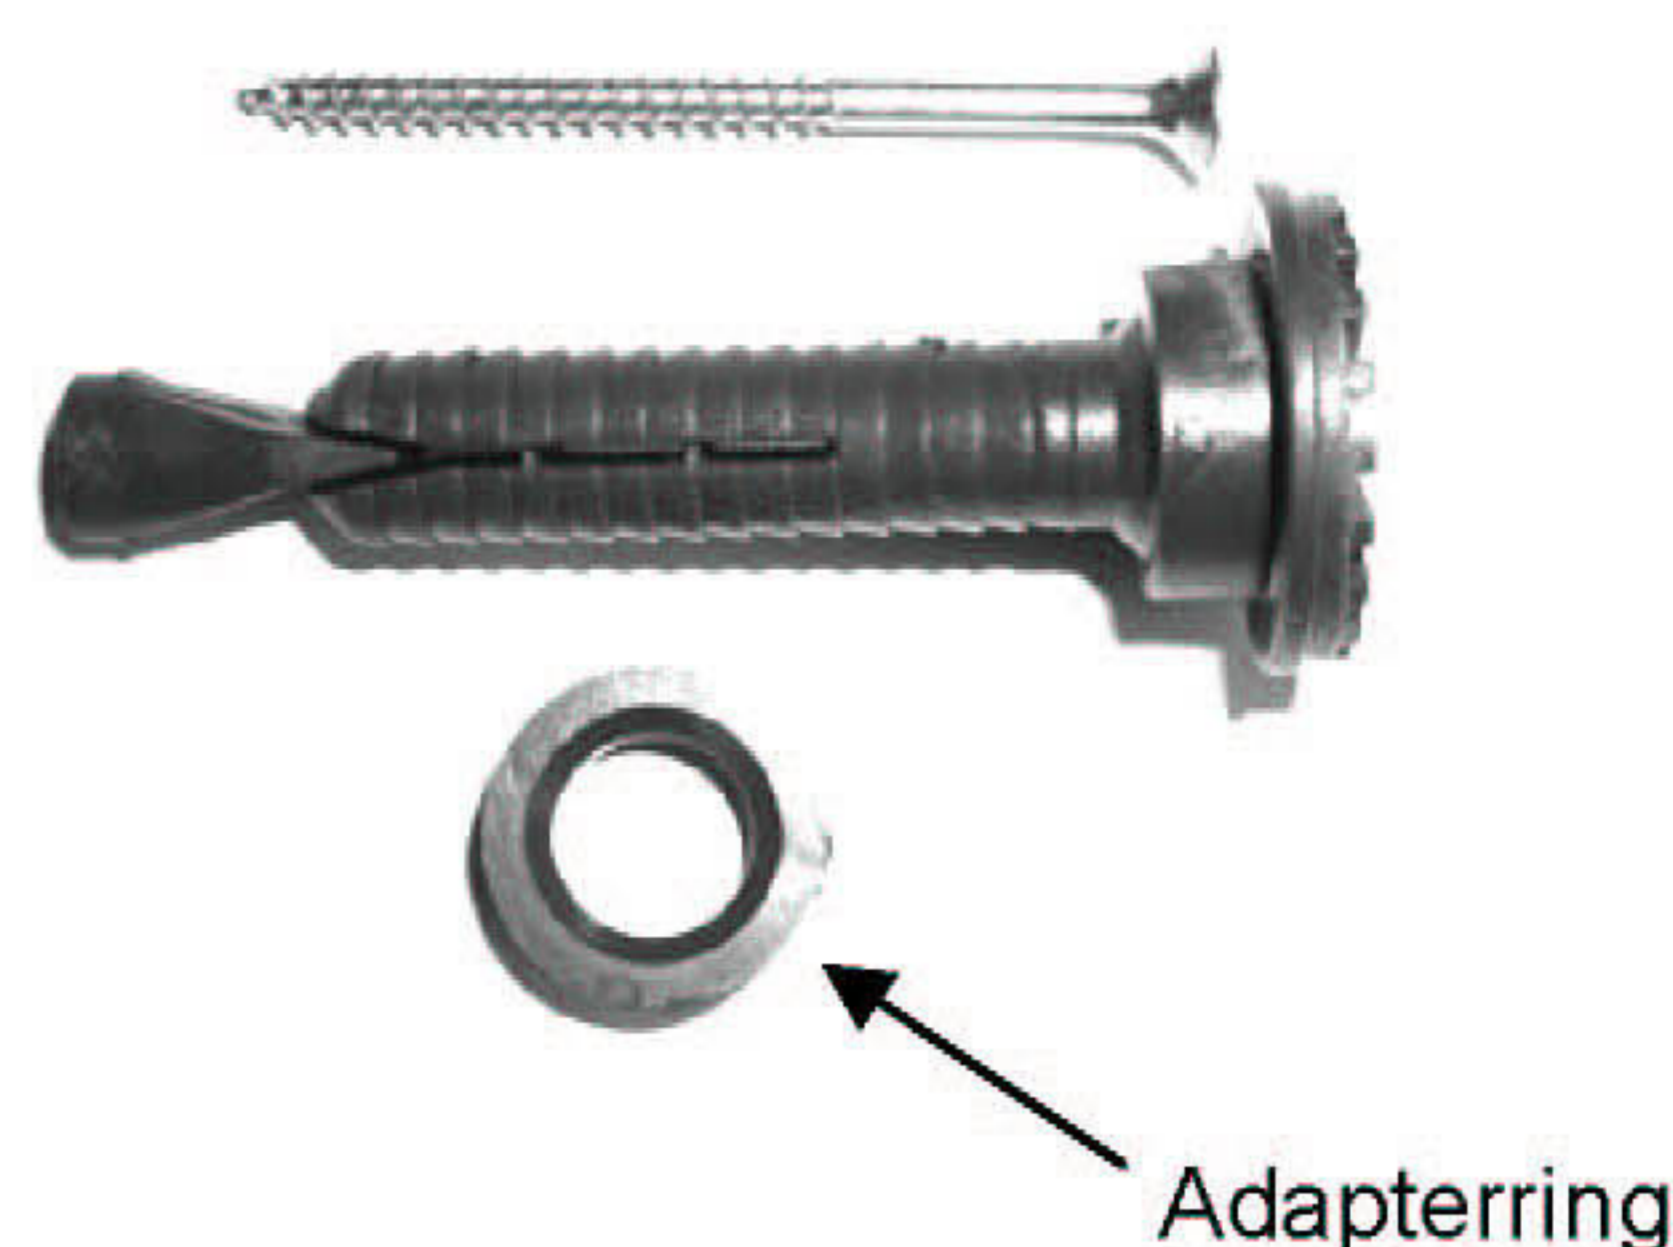

Universal -Deckelbolzen

Montage:

1. Für Griffrohre mit einem Innen Ø bis ca. 13 mm

Entfernen Sie den Adapterring und schlagen Sie den Universal-Deckelbolzen fest in das Griffrohr.

Wichtig: Sollte sich der Universal-Deckelbolzen ohne Werkzeug aus dem Griffrohr ziehen lassen, muss er wie unter Punkt 2. beschrieben montiert werden!!!



2. Für Griffrohre mit einem Innen Ø bis ca. 16 mm

Schieben Sie den Adapterring über den Universal-Deckelbolzen und schlagen Sie ihn dann, wie unter Punkt 1. beschrieben, fest in das Griffrohr. Stecken Sie nun die Schraube 5x80 mm in den Universal-Deckelbolzen. Ein Festziehen der Schraube spreizt den Bolzen, der somit fest im Griffrohr angezogen wird.



3. Für Griffrohre mit einem Innen Ø über 16 mm

Schieben Sie zuerst den Adapterring und dann das ca. 4 cm lange Schlauchstück über den Universal-Deckelbolzen, wobei das Schlauchstück auch über den Adapterring gezogen werden muss. Schlagen Sie dann, wie unter Punkt 1. beschrieben, den Universalbolzen fest in das Griffrohr. Stecken Sie nun die Schraube 5x80 mm in den Universal-Deckelbolzen. Ein Festziehen der Schraube spreizt den Bolzen, der somit fest im Griffrohr angezogen wird.

Wichtig bei Verwendung von Akku-Schraubern:
Schraube nicht überdrehen!!!

Werkstoffe:

Bolzen: HD-PE
Schlauchstück: EPDM
Schraube: Teilgewinde verzinkt - gelb

Farbe:

RAL 7016, Anthrazitgrau

Gewicht pro Satz:

ca. 45 g

Abmessungen:

siehe Grafik rechts

